

Tudnivalók a Bluetooth®-ról

A Panasonic nem vállal felelősséget azokért az adatokért és/vagy információkért, amelyek a vezeték nélküli adattovábbítás miatt kompromittálják.

A használt frekvenciasáv

• Ez a rendszer a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használja.

A készülék tanúsítványa

- Ez a rendszer összhangban van a frekvenciakorlátozásokkal, és elfogadott tanúsítvánnyal rendelkezik a frekvencia törvények betartásáról. Így a vezeték nélküli működéshez nem kell engedély.
- Az alábbi műveletek néhány országban a törvény szerint büntetendők:
 - A rendszer szétszerelése vagy átalakítása.
 - A készüléken feltüntetett előírások eltávolítása.

Használati korlátozások

- A vezeték nélküli átvitelre és/vagy az összes Bluetooth®-szal felszerelt berendezés használhatóságára nincs garancia.
- Az összes eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth SIG, Inc. által előírt szabványoknak.
- Az eszköz műszaki adataitól és a beállításaitól függően előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem jön létre, illetve a működtetések eltérőek lehetnek.
- Ez a rendszer támogatja a Bluetooth® biztonsági szolgáltatásait. Azonban a működtetés környezetétől és/vagy a beállításoktól függően, ez a biztonság lehet, hogy nem elegendő.
- A rendszerbe történő vezeték nélküli adatátvitelnél legyen elővigyázatos.
- Ez a rendszer egy Bluetooth® eszközre nem tud adatokat továbbítani.

Használati hatótávolság

- Ezt az eszközt max. 10 méteren belül használja. A hatótávolság a környezettől, akadályoktól, vagy interferenciáktól függően csökkenhet.

Más eszközökből származó interferencia

- A rádiófrekvenciás hullámok által okozott interferencia miatt a rendszer hibásan működhet, és a hang ugrálhat, vagy zaj lehet fel, ha ezt a készüléket túl közel helyezi egy másik Bluetooth® eszközhöz, vagy egy 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközhöz.
- A rendszer hibásan működhet, ha a közelben lévő rádióállomásról stb. érkező rádióhullámok túl erősek.

Rendeltetésszerű használat

- Ezt a rendszert csak normál, általános használatra tervezték.
- Ne használja ezt a rendszert rádiózavarokra érzékeny berendezés közelében vagy annak környezetében (például repülőterek, kórházak, laboratóriumok stb.).

Bluetooth® működtetések

A Bluetooth® csatlakoztatás segítségével a Bluetooth® audio eszköz hangját erről a készülékről vezeték nélkül tudja hallgatni.

- A részleteket olvassa el a Bluetooth® eszköz kezelési útmutatójában.

Csatlakozás a Bluetooth® menü keresztül


Előkészületek

- Kapcsolja be az eszköz Bluetooth® funkcióját és helyezze el az eszközt ennek a készüléknek a közelében.

Bluetooth® eszközök párosítása

- 1 Nyomja meg a [] gombot a „BLUETOOTH” lehetőség kiválasztásához.**
Ha a kijelzőn a „Pairing” (Párosítás) látható, folytassa a 3. lépéstől.
- 2 A „Pairing” (Párosítás) kiválasztásához nyomja meg a [PLAY MENU] (Lejátszási menü), majd az [OK] gombot.**
A készüléken lévő [ -PAIRING] gomb megnyomásával és lenyomva tartásával is beléphet a párosítás üzemmódba.
- 3 Válassza az „SC-PMX82” vagy az „SC-PMX80” lehetőséget a Bluetooth® eszköz Bluetooth® menüjében.**
Előfordulhat, hogy a kijelzőn a MAC cím (pl.: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) jelenik meg az „SC-PMX82” vagy az „SC-PMX80” kijelzése előtt. A kijelzőn pár másodpercre megjelenik a csatlakoztatott eszköz neve.
- 4 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth® eszközön.**

Csatlakoztatás egy párosított Bluetooth® eszközhöz

- 1 A „BLUETOOTH” kiválasztásához nyomja meg a [] gombot.**

A „READY” (KÉSZ) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

- 2 Válassza ki az „SC-PMX82” vagy az „SC-PMX80” lehetőséget a Bluetooth® eszköz Bluetooth® menüjéből.**

A kijelzőn pár másodpercre megjelenik a csatlakoztatott eszköz neve.

- 3 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth® eszközön.**


Megjegyzés:

- Ha a rendszer a kulcs beadására kéri fel, adja be a „0000” kódot.
- A készülékhez legfeljebb 8 eszközt lehet regisztrálni. Ha egy 9. eszközt párosít, a rendszer azt az eszközt fogja lecserélni, amelyet legrégebben használtak.
- Ezt a rendszert egy időben csak egy eszközhöz lehet csatlakoztatni.
- A készülék automatikusan próbálkozni fog, és a legutóljára csatlakoztatott Bluetooth® eszközhöz fog csatlakozni, ha műsorforrásként a „BLUETOOTH” lehetőséget választja. (A kijelzőn a folyamat közben a „LINKING” (KAPCSOLÓDÁS) üzenet látható.) Amennyiben a csatlakozási kísérlet sikertelen, próbálja ismét létrehozni a kapcsolatot.

Bluetooth® átviteli üzemmód

Attól függően tudja az átviteli módot változtatni, hogy az átvitel minőségét vagy a hangminőséget helyezi előnybe.

Előkészületek

- A „BLUETOOTH” kiválasztásához nyomja meg a [] gombot.
- Ha már csatlakoztatott egy Bluetooth® eszközt, bontsa a csatlakoztatást.

- 1 A „LINK MODE” (KAPCSOLAT ÜZEMMÓD) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [PLAY MENU] (LEJÁTSZÁSI MENÜ) gombot.**
- 2 A [◀, ▶] gombokkal válassza ki a módot, majd nyomja meg az [OK] gombot.**

MODE 1: A hangsúly az összekapcsolhatóságon van
MODE 2: A hangsúly a hangminőségen van

Megjegyzés:

- Válassza a „MODE 1” beállítást, ha a hang szaggatott.
- Amennyiben videó tartalmakat szeretne lejátszani ezzel a funkcióval, akkor a videó- és a hangkimenet esetleg nem lesz szinkronban. Ebben az esetben válassza a „MODE 1” lehetőséget.
- A gyári alapértelmezett beállítás a „MODE 2”.

Bluetooth® bemeneti szint

Változtassa meg a bemeneti szint beállítását, ha a Bluetooth® eszközből jövő bemeneti hangszint túl alacsony.

Előkészületek

• Csatlakoztassa a Bluetooth® eszközt.

1 A [PLAY MENU] gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „INPUT LEVEL” lehetőséget.

2 A [◀, ▶] gombokkal válassza ki a szintet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

“LEVEL 0” ↔ “LEVEL + 1” ↔ “LEVEL + 2”



Megjegyzés:

- Válassza a „Level 0” beállítást, ha a hang torz.
- A gyári alapértelmezett beállítás a „Level 0”.

A Bluetooth® eszköz csatlakoztatásának bontása

1 Miközben egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatva van: A [PLAY MENU] gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „DISCONNECT?” (KAPCSOLAT BONTÁSA?) lehetőséget.

2 A [◀, ▶] gombokkal válassza ki az “OK? YES” lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés:

- A készüléken lévő [PAIRING] gomb megnyomásával és lenyomva tartásával is bonthatja a Bluetooth® eszközt.
- A Bluetooth® eszköz lecsatlakozik, ha egy másik audioforrást (pl. „CD”-t) választ ki.

Bluetooth® készenlét

Amikor a párosított Bluetooth® eszköz Bluetooth® menüjéből az „SC-PMX82” vagy az „SC-PMX80” lehetőséget választja ki, ez a készülék készenléti üzemmódból automatikusan bekapcsol és létrehozza a Bluetooth® kapcsolatot.

1 A [SETUP] gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „BLUETOOTH STANDBY”

(BLUETOOTH KÉSZENLÉT) lehetőséget.

2 A [◀, ▶] gombokkal válassza az „ON” (BE) lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés:

- A funkció kikapcsolásához válassza ki az „OFF” (KI) lehetőséget a 2. lépésben.
- A gyári alapértelmezett beállítás az „OFF” (KI). Ha ez a funkció „ON” (BE) állásban van, a készenléti mód teljesítményfelvétele megnő.

Média információk

- Tájékoztatjuk, hogy a Panasonic nem vállal semmilyen felelősséget az adatok és/vagy információk elvesztéséért.

Kompatibilis iPhone/iPad/iPod

iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone SE /
iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus /
iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

iPad Pro (9,7 és 12,9 hüvelykes) / iPad Air 2 /
iPad Air / iPad (4. generáció) / iPad mini 4 /
iPad mini 3 / iPad mini 2 (iPad mini Retina kijelzővel) /
iPad mini

iPod touch (5. és 6. generáció)

(2016. decemberi adatok)

- A legfrissebb információkért keresse fel a következő weboldalt:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(Angol nyelven.)

Megjegyzés:

- Ne csatlakoztasson olyan típust, amelyik nincs felsorolva a fentiekben. Váratlan működés léphet fel.
- A kompatibilitás függ a szoftver verziótól. Mielőtt a készülékkel használja, frissítse fel az iPhone/iPad/iPod eszközt a legújabb szoftverrel.
- A működtetésre vonatkozó útmutatások érdekében, kérjük, hogy olvassa el az iPhone/iPad/iPod felhasználói kézikönyvét.

Kompatibilis USB eszközök

- Ez a készülék nem garantálja az összes USB eszközhöz való csatlakozást.
- Támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszereket.
- Ez a készülék támogatja az USB 2.0 sebességű csatlakozást.
- A 32 GB-nál nagyobb kapacitású USB eszközök bizonyos feltételek esetén nem működnek ezzel a készülékkel.
- Támogatott fájlformátumok és kiterjesztések: MP3 („.mp3”), AIFF („.aiff”), FLAC („.flac”), WAV („.wav”), AAC („.m4a”), DSD („.dff”, „.dsf”)
- Attól függően, hogyan hozta létre a fájlokat, esetleg nem az Ön által megadott sorrendben, vagy egyáltalán nem játszhatók le a fájlok.

Megjegyzés:

- A fájlokat műsorszámként és a mappákat albumként kezeli.
- A rendszer maximális hozzáférési képessége:
 - 800 album (beleértve a gyökérmappát is)
 - 8000 műsorszám
 - 999 műsorszám egy albumban

Kompatibilis CD lemezek

- Ez a rendszer a CD-DA formátumnak megfelelő lemezeket tudja lejátszani.
- Ez a rendszer a CD-DA vagy MP3 formátumú tartalommal rendelkező CD-R/RW lemezeket tudja lejátszani.
- Bizonyos rögzítési feltételek esetén a készülék nem tudja lejátszani a lemezt.
- Lejátszás előtt zárja le a lemezt azon az eszközön, amelyken felvette.
- Amennyiben a lemez MP3 és normál audio adatokat (CD-DA) is tartalmaz, a készülék azt a típust játssza le, amelyik a lemez belső részén van.
- A készülék nem tudja lejátszani a packet write módszerrel rögzített tartalmakat.
- A lemezek meg kell feleljen az ISO9660 1 vagy 2 szintnek (a kiterjesztett formátumok kivételével).

Megjegyzés:

- Néhány CD-R/RW lemezt a felvétel állapota miatt lehet, hogy nem tud lejátszani.
- A készülék az MP3 fájlokat műsorszámként, a mappákat pedig albumként értelmezi.
- A rendszer maximális hozzáférési képessége:
 - CD-DA: 99 műsorszám
 - MP3: 999 műsorszám, 255 album (beleértve a gyökérmappát is)
- A felvételeket nem feltétlenül abban a sorrendben fogja lejátszani, mint ahogy azokat felvette.

A média behelyezése

CD



A [CD/USB] gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „CD” opciót.

iPhone/iPad/iPod vagy USB eszköz

- Csak kompatibilis iPhone/iPad/iPod típust csatlakoztasson (→ 7. oldal). Ha ezt nem veszi figyelembe, az váratlan működést eredményezhet.

== 5 V 2,1 A



A [CD/USB] gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „USB” opciót.

A kijelzés automatikusan „IPOD”-ra vált, amikor egy kompatibilis iPhone/iPad/iPod csatlakozik a portához.

iPhone/iPad/iPod töltése

Az iPod/iPhone/iPad töltése a készülékhez történő csatlakoztatással megkezdődik.

- Ha az iPhone/iPad/iPod megkezdte a töltést, készenléti üzemmódba kapcsolhatja a készüléket.
- Az akkumulátor teljes feltöltöttségének ellenőrzése érdekében figyelje az iPhone/iPad/iPod kijelzőjét. (Miután teljesen feltöltődött, távolítsa el az iPhone/iPad/iPod eszközt.)

Megjegyzés:

- Csak a lemezforgás megállása után vegye ki a CD-t.
- Egy iPhone/iPad/iPod eszköz csatlakoztatásakor a dedikált USB kábelt használja (nem tartozék).
- Az USB eszközt közvetlenül helyezze be.
- Ne használjon semmilyen USB hosszabbító kábelt.
- Ha befejezte az USB eszköz használatát, kérjük, szüntesse meg a csatlakoztatást.
- Mielőtt kivessi az USB eszközt, válasszon ki egy az „USB”-től eltérő, másik műsorforrást.

A média lejátszás kezelőszervei

A következő jelzések a hozzáférhető szolgáltatásokat jelölik.

- CD** : CD-DA formátumú CD audio- és MP3 fájlok tartalmazó CD
- iPod** : Az USB portozó csatlakozó kompatibilis iPhone/iPad/iPod
- USB** : MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD fájlokot tartalmazó USB eszközök
- Bluetooth** : Csatlakoztatott Bluetooth® eszköz

Élőkészületek

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a médiát, vagy csatlakoztassa a Bluetooth® eszközt.
- A [CD/USB] vagy a [] gombbal válassza ki az audio forrást.

Alapvető kezelőszervek

CD iPod USB Bluetooth

Lejátszás	Nyomja meg a [▶/] gombot.
Stop	Nyomja meg a [■] gombot. <ul style="list-style-type: none"> • [USB] : A készülék megjegyzi az aktuális pozíciót, és megjelenik a „RESUME” (Folytatás) kijelzés. • [USB] : A lejátszás teljes leállításához nyomja meg kétszer a [■] gombot.
Szünet	Nyomja meg a [▶/] gombot. Nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.
Léptetés	A műsorszám átugrásához nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot. (Főegységen: [◀◀/▶▶] vagy [▶▶/▶▶]) [CD/USB] : Az MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD album léptetéséhez nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot.
Keresés	Lejátszás vagy szüneteltetés közben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot. (Főegységen: [◀◀/▶▶] vagy [▶▶/▶▶]) <ul style="list-style-type: none"> • [iPod] : Visszafelé csak az aktuális műsorszámokban lehet keresni.

Megjegyzés:

- A keresési művelet közben nincs hang, ha DSD fájlok játszik le USB választón.
- Ennek a távvezérlőnek egy Bluetooth® eszközzel való használatához a Bluetooth® eszköznek támogatnia kell az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profilt.
- Az eszköz állapotától függően, néhány kezelőszerv esetleg nem működik.
- A műveletek eredményei az iPod/iPhone/iPad modellektől függően eltérőek lehetnek.
- **[CD/USB]** : A műsorszámokat a számgombokkal lehet kiválasztani.

Az elérhető információk megtekintése

CD USB Bluetooth

Megjeleníthető a kijelzőn a műsorszám, művész, albumcím, fájttípus, bitsebesség, és egyéb információk. (Az elérhető információk az audio forrástól függnek.)
Nyomja meg ismételten a [DISPLAY] gombot.

Pl. **[USB] (MP3)**

- “□□□□”: Album száma
- “□□□□□”: Műsorszám száma (“□” egy számot jelent.)
- “■”: Album
- “♪”: Műsorszám

Megjegyzés:

- A megjeleníthető karakterek maximális száma: kb. 32.
- A rendszer az 1 és 2 verzió ID3 kódokat támogatja.
- Azok a szöveges adatok, amelyeket a rendszer nem támogat, különbözőképpen jelenhetnek meg.

Play menü CD USB

- 1 A [PLAY MENU] gomb lenyomásával válassza a „PLAYMODE” vagy a „REPEAT” opciót.
- 2 A [◀, ▶] gombokkal válassza ki a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

PLAYMODE (Lejátszás üzemmód)

OFF PLAYMODE	Törli a lejátszás üzemmód beállítását.
1-TRACK	Csak a kiválasztott műsorszámot játssza le. • “1”, “▶”, “▶” is látható. (Ugrás a kívánt műsorszámhoz.)
1-ALBUM	Csak a kiválasztott MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD albumot játssza le. • A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki az MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD albumot. • Az “1”, “■” látható.
RANDOM	A tartalmat véletlenszerűen játssza le. • Az “RND” látható.
1-ALBUM RANDOM	A kiválasztott MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD albumban lévő műsorszámokat játssza le véletlenszerűen. • A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki az MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD albumot. • Az “1”, “■”, “RND” látható.

REPEAT (Ismétlés)

ON REPEAT	Bekapcsolja az ismétlés üzemmódot. • Az “▶” látható.
OFF REPEAT	Kikapcsolja az ismétlés üzemmódot.

Megjegyzés:

- Véletlenszerű lejátszás közben a már lejátszott műsorszámhoz nem tud lépni, illetve nem lehet számgombot lenyomni.
- A Playmode (Lejátszás üzemmód) funkció nem működik a „Programme playback” (Programozott lejátszás) üzemmóddal.
- Az üzemmód törlődik a lemeztartó kinyitásakor illetve az USB eszköz eltávolításakor.

Programozott lejátszás **[CD]** **[USB]**

Ez a funkció maximálisan 24 műsorszám beprogramozását teszi lehetővé.

[CD] **(CD-DA)**

1 Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot.

A „PROGRAM” látható néhány másodpercig.

2 A kívánt műsorszám kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.

Ismételje meg ezt a lépést a további műsorszámok beprogramozásához.

3 A lejátszás indításához nyomja meg a [▶/||] gombot.

[CD] **(MP3)**, **[USB]**

1 Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot.

A „PROGRAM” látható néhány másodpercig.

2 A [▲, ▼] gombokkal válassza a kívánt albumot.

3 A kívánt műsorszám kiválasztásához nyomja meg a [▶▶] gombot, majd nyomja meg a számgombokat.

4 Nyomja meg az [OK] gombot.

Ismételje meg a 2 – 4. lépést a további műsorszámok beprogramozásához.

5 A lejátszás indításához nyomja meg a [▶/||] gombot.

A program tartalmának ellenőrzése	Nyomja meg állj üzemmódban a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
Az utolsó műsorszám törlése	Nyomja meg állj üzemmódban a [DEL] (Törlés) gombot.
A program üzemmód törlése	Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot. • A „PGM OFF” látható néhány másodpercig.
Az összes beprogramozott műsorszám törlése	Nyomja meg állj üzemmódban a [■] gombot. Megjelenik a „CLEAR ALL” (Mindent töröl) kijelzés. 5 másodpercen belül nyomja meg újra a [■] gombot.

Megjegyzés:

- A program memória törlődik a lemeztartó kinyitásakor illetve az USB eszköz eltávolításakor.

FM rádió

30 FM rádióállomást lehet előre beállítani.

Előkészületek

Az „FM” kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO, EXT-IN] gombot.

Automatikus programozás

1 Az „A.PRESET” (Automatikus programozás) kiválasztásához nyomja meg a [RADIO MENU] gombot.

2 A [◀, ▶] gombokkal válassza ki a „LOWEST” (Legkisebb) vagy a „CURRENT” (Aktuális) frekvenciát.

LOWEST (Legkisebb):

Az automatikus programozás kezdése a legkisebb frekvenciától (FM 87,50).

CURRENT (Aktuális):

Az automatikus programozás kezdése az aktuális frekvenciától.*1

3 A programozás indításához nyomja meg az [OK] gombot.

- A tuner megkezdí az általa fogható összes rádióállomás beprogramozását a csatornába, növekvő sorrendben. A törléshez nyomja meg a [■] gombot.

*1: A frekvencia változtatását lásd a „Manuális hangolás és programozás” pontban.

Manuális hangolás és programozás

1 Hangolja be a kívánt rádióállomást a [◀◀] vagy [▶▶] gombbal.

- Vagy, amikor hangolási módként** a „MANUAL” van kiválasztva, nyomja le a [◀◀/◀◀] illetve [▶▶/▶▶] gombot a főegységen.

Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a frekvencia gyorsan nem kezd változni.

2 Nyomja meg a [PROGRAM] gombot.

3 Egy előre beprogramozott szám kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.

A további rádióállomások beprogramozásához ismétlje meg az 1–3. lépést. Az új rádióadó bármelyik rádióállomást lecseréli, ha ugyanarra a programhelyre tárolja el.

Egy programozott rádióállomás kiválasztása

A programozott rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a számgombokat, a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

- Vagy, amikor hangolási módként** a „PRESET” van kiválasztva, nyomja le a [◀◀/◀◀] illetve [▶▶/▶▶] gombot a főegységen.

*2: A hangolási mód átállítása

- 1 A „TUNE MODE” (Hangolási mód) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] gombot.
- 2 A [◀, ▶] gombokkal válassza a „MANUAL” vagy „PRESET” opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az aktuális FM jel státuszának kijelzése

Kontinentális Európa számára:

Nyomja meg ismételten a [DISPLAY] gombot az

„FM STATUS” opció kiválasztásához.

Egyéb országok esetén:

Nyomja meg a [DISPLAY] gombot.

“FM ST”: FM sztereó sugárzás vétele.

“FM - - - -”: Nincs vétel, vagy az FM sugárzás vétele gyenge vagy monó.

“FM MONO”: Az „FM MODE” beállításnál a „MONO” opció választotta. (⇒12. oldal: “Ha az FM vétel alatt túlzott a zaj.”)

Megjegyzés:

- A „STEREO” felirat látható a kijelzőn, ha a készülék egy sztereó állomásra hangol.

RDS műsorszórás

(Csak a kontinentális Európa számára)

A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok megjelenítésére.

Nyomja meg ismételten a [DISPLAY] (Kijelzés) gombot.

“PS”: Program szolgáltató

“PTY”: Program típus

“FREQ”: Frekvencia

Megjegyzés:

- Az RDS csak akkor érhető el, amikor a vételnél működik a sztereó.
- Lehet, hogy az RDS nem érhető el, ha a vétel gyenge.

PMX82 DAB/DAB+

Előkészületek

A „DAB+” kiválasztásához nyomja meg ismételten a

[RADIO, EXT-IN] gombot.

Amikor először választja ki a „DAB+” lehetőséget, a rendszer elindítja a „DAB AUTO SCAN” (DAB automatikus szkennelés) műveletet.

Megjegyzés:

- Ha nem talál rádióállomást, a „SCAN FAILED” (Szkennelés sikertelen) üzenet jelenik meg. Állítsa át az antennát és próbálja újra.

DAB/DAB+ automatikus szkennelés

1 Az „AUTOSCAN” (Automatikus szkennelés) kiválasztásához nyomja meg a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik a „START?” kérdés.

2 Nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik a „DAB AUTO SCAN”.

DAB/DAB+ manuális hangolás

A legjobb antenna pozíció megtalálásához használja a manuális hangolást, hogy megkeresse a kiválasztott DAB/DAB+ frekvencia blokkot.

- 1 A „MANUAL SCAN” (Manuális szkennelés) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot.
- 2 Egy szkennelendő frekvencia blokk kiválasztásához nyomja meg a [◀,▶] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Memória programozás

Maximálisan 20 db DAB/DAB+ állomást programozhat be.

- 1 Egy rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
 - Vagy, amikor hangolási módként*1 a „Station” van kiválasztva, nyomja le a [◀◀◀/◀◀] vagy [▶▶/▶▶▶] gombot a főegységen.
- 2 Nyomja meg a [PROGRAM] gombot.
- 3 Egy előre beprogramozott szám kiválasztásához nyomja meg a számgombokat. A további rádióállomások beprogramozásához ismételje meg az 1 – 3. lépést.

Megjegyzés:

- Egy előzőleg eltárolt rádióállomás felülíródik, amikor egy másik állomást tárol ugyanarra a beprogramozott számmra.
- Nem lehet beprogramozni rádióállomást, amikor az nem sugároz, vagy amikor másodlagos rádióadóként választotta ki.
- Az előző rádióállomás memória törlődik az automatikus szkennelés során.

Egy programozott rádióállomás kiválasztása

A programozott rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a számgombokat, a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

- Amikor hangolási módként*1 a „PRESET” van kiválasztva, nyomja le a [◀◀◀/◀◀] vagy [▶▶/▶▶▶] gombot a főegységen.

*1: A hangolási mód átállítása

- 1 A „TUNE MODE” (Hangolási mód) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot.
- 2 A „STATION” (Állomás) vagy a „PRESET” (Programozott) kiválasztásához nyomja meg a [◀,▶] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.


Az elérhető információk megtekintése

Megtekintheti az információt a DAB/DAB+ műsorszórásról, a programtípusról, az együttes nevről, a frekvenciáról és az időpontról. A rendelkezésre álló információ megtekintéséhez nyomja meg a [DISPLAY] (Kijelző) gombot.

DAB/DAB+ beállítások

- 1 Egy opció kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot.
- 2 A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a [◀,▶] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

DAB SECONDARY (DAB másodlagos)

PRIMARY	Az elsődleges rádióadó hallgatása.
SECONDARY	A másodlagos rádióadó hallgatása. Megjelenik az „  ” ikon.

AUTO CLOCK ADJ (Automatikus óra beállítás)

ON ADJUST	Indítja az automatikus óra beállítást.
OFF ADJUST	Törli az automatikus óra beállítást.

DAB/DAB+ jelminőség

Az antenna beállításakor ellenőrizheti a vétel minőségét.

- 1 A „SIGNAL QUALITY” (Jel minőség) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot.
- 2 A [◀,▶] gombokkal válassza ki a frekvenciát. Megjelenik az aktuális frekvencia blokk, majd a vételi minőség lesz látható.

Vételi minőség
0 (gyenge) - 8 (kiváló)



Az óra és az időzítők

Az óra beállítása

Az óra 24-órás rendszerű.

- 1 A [CLOCK/TIMER] gomb megnyomásával válassza ki a „CLOCK” (Óra) lehetőséget.
- 2 A [▲, ▼] gombokkal állítsa be az időt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az idő ellenőrzése

Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot.

Megjegyzés:

- A pontosság megőrzése érdekében rendszeresen állítsa be az órát.

Elalvás időzítő

Ez az időzítő a beállított idő leteltével önműködően kikapcsolja a készüléket.

A [SLEEP] (Elalvás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt időtartamot (percekben).

“SLEEP 30” → “SLEEP 60” → “SLEEP 90” → “SLEEP 120”
↑ ← “OFF” (Törles) ← ↓

Megjegyzés:

- A fennmaradó idő kijelzésre kerül a készülék kijelzőjén percenként, kivéve, ha más művelet végez éppen a készüléken. „SLEEP 1” folyamatosan látható, ha már csak 1 perc van hátra.
- Az elalvás időzítő és az időzített lejátszást együtt is használhatja.
- Az elalvás időzítőnek mindig elsőbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az időzítés beállítások ne fedjék át egymást.

Időzített lejátszás

Az időzítőt be lehet úgy állítani, hogy egy adott időpontban felébressze.

Előkészületek

Állítsa be az órát.

- 1 A [CLOCK/TIMER] (Óra/Időzítő) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „TIMER ADJ” (Időzítő beáll.) lehetőséget.
- 2 A [▲, ▼] gombokkal állítsa be a kezdési időpontot („ON TIME”), majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A [▲, ▼] gombokkal állítsa be a befejezési időpontot („OFF TIME”), majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲, ▼] válassza ki a zeneforrást*1, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az időzítő bekapcsolása

- 1 Készítse elő a kiválasztott zeneforrást és állítsa be a kívánt hangerőt.
- 2 Nyomja meg a [⏮, PLAY] gombot.

A „⏮” kijelzés látható. A törléshez nyomja meg ismét az [⏮, PLAY] gombot. Az időzítő működtetése érdekében a rendszert ki kell kapcsolni.

A beállítások ellenőrzése

A [CLOCK/TIMER] (Óra/Időzítő) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „TIMER ADJ” (Időzítő beáll.) lehetőséget. (Készenléti üzemmód alatt nyomja meg kétszer a [CLOCK/ TIMER] (Óra/Időzítő) gombot.)

Megjegyzés:

- Az időzített lejátszás kis hangerővel kezdődik, majd a beállított hangerőszintig fokozatosan növekszik.
- Az időzítő a beállított időben minden nap működni fog, ha az időzítőt bekapcsolta.
- Az időzítő nem fog a befejezési időpontban leállni, ha olyankor kapcsolja ki, majd ismét be a rendszert, amikor az időzítő működik.

*1: Zeneforrásként a „CD”, „USB”, „DAB+” ([PMX82]), és az „FM” állítható be.

- Az időzítő iPhone/iPad/iPod és USB eszközök porton keresztül zeneforrásként válassza ki az „USB”-t.

Hangeffektusok

A hangminőség megváltoztatása

- 1 A hangeffektus kiválasztásához nyomja meg ismételtel a [SOUND] (Hang) gombot.
- 2 A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a [◀, ▶] gombot.

BASS	-4 - +4
TREBLE	
SURROUND	„ON SURROUND” vagy „OFF SURROUND”

Csak a főegységgel:

A szint beállításához forgassa el a [BASS] (Mély) vagy a [TREBLE] (Magas) gombot.

Preset EQ (Hangzásoképek)

Válassza ki a beállítást a [PRESET EQ] (Hangzásokép) gomb ismételt megnyomásával.

HEAVY	Energikussá teszi a rockzenét
SOFT	Háttérzenéhez használja
CLEAR	Tisztább magas hangokat kap
VOCAL	Fényt ad az énekhangnak
FLAT	Törli a hangeffektusokat

D.BASS

Ez a funkció dinamikus mélyhang-effektusok élvezetét teszi lehetővé.

A [D.BASS] gomb megnyomásával válassza ki az „ON D.BASS” (Dinamikus mély BE) vagy az „OFF D.BASS” (Dinamikus mély KI) hangzást.

A kiegészítő bemenet használata

Csatlakoztathat videomagnót, DVD lejátszót stb., és a hangot ezen a rendszeren keresztül tudja meghallgatni.

Előkészületek

Csatlakoztassa a külső berendezést.

- 1 Az „AUX” kiválasztásához nyomja meg ismételtel a [RADIO, EXT-IN] gombot.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső berendezésen.

A PC bemenet használata

Lejátszhat számítógépen tárolt zenét ennek a rendszernek a hangszugárzóival, ha a számítógépet a főegység PC IN csatlakozójához csatlakoztatja.

A támogatott formátumokat nézze meg a „Műszaki adatok” fejezetben (⇒ 14. oldal).

Mielőtt egy számítógéphez csatlakoztatna

Kövesse az alábbi lépéseket:

- Olvassa át az alábbiakat a PC-jéhez ajánlott OS verziókra vonatkozóan
–Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10
–OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12


- ① Töltse le és telepítse a PC-re a dedikált meghajtót. (Csak Windows OS esetén)
Töltse le és telepítse a meghajtót az alábbi weboldalról:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(Angol nyelven.)
- ② Töltse le és telepítse a PC-jére az (ingyenes) dedikált „Panasonic Audio Player 2” alkalmazást. (Windows OS és OS X esetén)
Töltse le és telepítse az alkalmazást az alábbi weboldalról:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(Angol nyelven.)

Audio hallgatása PC-ről

- 1 Szüntesse meg a hálózati kábel csatlakozását.
- 2 Kapcsolja össze a fő egységet és a PC-t.

Főegység (hátlap)
USB-DAC port

PC

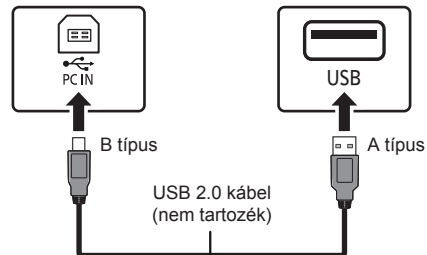

- 3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a főegységhez, és kapcsolja be a rendszert.
- 4 A „PC” kiválasztásához nyomja meg ismételtel a [RADIO, EXT-IN] gombot.
- 5 A lejátszáshoz működtesse a PC-t.

Megjegyzés:

- Amikor nagy felbontású audiot játszik le, ajánlott az USB 2.0 nagysebességű kábel használata.

(2016. decemberi adat)

Egyebek

Automatikus kikapcsolása funkció

Gyári alapértelmezett beállításaként a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs hang és kb. 20 percig ész nem használja a rendszert.

A funkció törlése

1 Az „AUTO OFF” (Automatikus kikapcsolás) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [SETUP] (Beállítás) gombot.

2 A [◀, ▶] gombokkal válassza az „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés:

- A funkció bekapcsolásához a 2. lépésben válassza ki az „ON” (BE) lehetőséget.
- Ez a beállítás nem választható ki, amikor rádió a zeneforrás.
- Ez a funkció nem működik, ha Bluetooth® eszközt csatlakoztatott.

Szoftver frissítés

A Panasonic időnként szoftver frissítést bocsáthat ki ehhez a rendszerhez, amely újabb funkcióit biztosíthat vagy tökéletesítheti egy funkció működését. Ezek a frissítések ingyenesen érhetők el. További részletekért látogasson el az alábbi weboldalra:

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Angol nyelven.)

A szoftver verzió ellenőrzése

Az „SW VER” (Szoftver verzió) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [SETUP] (Beállítás) gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot. Megjelenik a telepített szoftver verziója.

- Kilépéshez nyomja meg az [OK] gombot.

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a különböző ellenőrző pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

Gyakori problémák

Nem lehet bekapcsolni a készüléket.

- A hálózati kábel csatlakoztatása után várjon kb. 10 másodperct, mielőtt bekapcsolja a készüléket.

12 Semmilyen műveletet nem lehet a távvezérlővel végezni.

- Vizsgálja meg, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve.

A hang torz vagy nincs hang.

- Állítsa be a rendszer hangerejét.
- Kapcsolja ki a rendszert, határozza meg és javítsa ki a hibát, majd kapcsolja be ismét a rendszert. A hibát okozhatja a túlzott hangerő vagy teljesítmény miatt túlterhelt hangszugárzók, vagy a rendszer forró környezetben történő használata.

- Biztosítsa, hogy a hangszugárzó kábelek megfelelően és biztonságosan csatlakozzanak. (⇒ 4. oldal)

Lejátszás közben bűgő hang hallható.

- Hálózati kábel vagy fénycső van a csatlakozókábelek közelében. Helyezze a többi készüléket és a vezetékeket távolabbra a készüléke kábeleitől.

A készülék nem működik.

- Esetleg aktiválódott a készülék biztonsági eszközeinek egyike.

1 Nyomja meg a készüléken a [⏻/|] gombot, hogy készenléti bekapcsolja.

- Ha a készülék nem kapcsol át készenléti állásba, bontsa a hálózati kábel csatlakoztatását, várjon kb. 30 másodperct, majd csatlakoztassa újra. Várjon kb. 10 másodperct.

2 Nyomja meg a készüléken [⏻/|] a gombot, hogy bekapcsolja. Ha a készülék még mindig nem működik, forduljon a forgalmazóhoz.

Zaj hallható.

- „AUX” üzemmódban, amikor egy eszköz mindkét AUX IN kivezetéshez és az USB porthoz is csatlakozik, az eszköztől függően zaj generálódhat. Ebben az esetben húzza ki az USB kábelt az USB portból.

Lemez

A kijelzések hibásak. Nem indul el a lejátszás.

- Rosszul helyezte be a lemezt. Helyezze be megfelelően.
- A lemez piszkos. Tisztítsa meg a lemezt.
- Cserélje ki a lemezt, ha az karcos, meggörbült vagy nem szabványos.
- Páralecsapódás. Hagyja száradni a rendszert 1 – 2 órán keresztül.

Rádió

A vétel gyenge vagy interferenciás hang hallható.

- Helyezze távolabbra az antennát a számítógépektől, tévétől, egyéb kábelektől és vezetékektől.
- Használjon kültéri antennát.
- Kapcsolja ki a tévét vagy helyezze távolabbra a rendszertől.

Ha az FM vétel alatt túlzott a zaj.

- Módosítsa az audio kimenetet monóra.

1 Az „FM MODE” (FM mód) kiválasztásához nyomja meg ismételten a [RADIO MENU] (Rádió menü) gombot.

2 A „MONO” kiválasztásához nyomja meg a [◀, ▶] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot. A hang monóvá válik.

- A törléshez válassza ki a „STEREO” lehetőséget, vagy változtassa meg a frekvenciát. Normál körülmények között válassza a „STEREO” (Sztereo) lehetőséget.

iPhone/iPad/iPod

Nem lehet tölteni illetve működtetni.

- Ellenőrizze, hogy az iPhone/iPad/iPod megfelelően csatlakozik-e.
- Csatlakoztassa újra vagy próbálja meg újraindítani az iPhone/iPad/iPod eszközt.
- Készenléti üzemmódban a töltés nem indul el az USB kábel csatlakoztatásakor. Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy a töltés már elkezdődött, még mielőtt átkapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba.
- Az iPhone/iPad/iPod eszköz akkumulátora lemerült. Töltse fel az iPhone/iPad/iPod eszközt, majd működtesse újra.
 - A port használatokor kapcsolja be a készüléket. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg az iPhone/iPad/iPod működőképessé nem válik.

USB

Az USB-eszközt vagy annak tartalmát nem lehet olvasni.

- Az USB eszköz formátuma vagy annak tartalma nem kompatibilis a rendszerrel.

Az USB eszköz működése lassú.

- Nagyméretű fájlok vagy a nagy memóriával rendelkező USB eszközök kiolvasása tovább tart.

Az eltelt idő eltér az aktuális lejátszási időtől.

- Helyezze át vagy mentse el az adatokat egy másik USB eszközre, és formattálja újra az USB eszközt.

Bluetooth®

A párosítást nem lehet elvégezni.

- Ellenőrizze a Bluetooth® eszköz állapotát.
- Az eszközt nem lehet csatlakoztatni.**
- Az eszköz párosítása sikertelen volt, vagy a regisztráció fel lett cserélve. Próbálja meg ismét a párosítást.
- Lehet, hogy a rendszer egy másik eszközhöz lett csatlakoztatva. Bontsa a másik eszköz csatlakoztatását, és próbálja újból az eszköz párosítását.
- Amennyiben a „MODE 2” opcióit választotta „LINK MODE” beállításnál, változtassa meg a „MODE 1” lehetőségre. (⇒ 6. oldal)
- Ha a párosítás továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza újra.

Csatlakoztatta az eszközt, de a hang nem a rendszerből hallható.

• Néhány beépített Bluetooth® eszköz esetén, az audio kimenetet kézzel kell az „SC-PMX82” vagy az „SC-PMX80” készülékre kapcsolnia. A részleteket olvassa el az eszköz használati útmutatójában.

A hang megszakad.

- Az eszköz kívül van a 10 m-es kommunikációs tartományon. Hozza közelebb a Bluetooth® eszközt a rendszerhez.
- Távolítsa el a rendszer és az eszköz között lévő minden akadályt.
- Olyan eszközök (vezeték nélküli router, mikrohullámú készülék, vezeték nélküli telefon stb.), amelyek 2,4 GHz-es frekvenciasávot használnak, interferenciát okoznak. Hozza közelebb a Bluetooth® eszközt a rendszerhez, és helyezze távolabbra a többi eszköztől.
- A stabil összeköttetés érdekében válassza a „MODE 1” üzemmódot. (⇒6. oldal)

PC

A PC nem ismeri fel ezt a rendszert.

- Ellenőrizze az operációs környezetét. (⇒ 11. oldal)
- Indítsa újra a PC-t, kapcsolja ki ezt a rendszert, majd csatlakoztassa újra az USB kábel.
- Használja a csatlakoztatott PC egy másik USB portját.
- Telepítse a dedikált meghajtót, ha a PC-t Windows operációs rendszerrel használja.

A fő egység kijelzései

“--:--”

• Először csatlakoztatta a hálózati csatlakozókábelt, vagy mostanában hálózati áramkimaradás történt. Állítsa be az órát.

„ADJUST CLOCK” (Óra beállítás)

• Az óra nincs beállítva. Állítsa be megfelelően.

„ADJUST TIMER” (Időzítő beállítás)

• Az időzítő nincs beállítva. Állítsa be az időzített lejártszámot megfelelően.

„AUTO OFF” (Automatikus kikapcsolás)

• Kb. 20 percig nem használta a készüléket, és egy percen belül a készülék ki fog kapcsolni. A törléshez nyomja meg bármelyik gombot.

„CHECKING CONNECTION”

(Csatlakoztatás ellenőrzés)

- A készülék ellenőrzi a csatlakoztatott iPhone/iPad/iPod illetve USB eszközt.
- Ha ez az üzenet továbbra is a kijelzőn marad, bizonyosodjon meg róla, hogy az iPhone/iPad/iPod akkumulátora nincs lemerülve, és az iPhone/iPad/iPod be van kapcsolva és csatlakoztatása megfelelő.

„ERROR” (Hiba)

• Hibás műveletet hajtott végre. Olvassa el az útmutatót és próbálja újra.

„F□□” / “F□□□” (A “□” egy számot jelent.)

• Probléma adódott a készülékkel. Szüntesse meg a hálózati kábel csatlakozását, majd csatlakoztassa újra kb. 30 másodperc letelte után. Várjon kb. 10 másodpercet, mielőtt a készüléket bekapcsolja. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, bontsa a hálózati kábel csatlakozását, és forduljon a forgalmazóhoz.

„NO DEVICE” (Nincs eszköz)

• Nincs csatlakoztatva az iPhone/iPad/iPod illetve az USB-eszköz. Vizsgálja meg a csatlakoztatást.

• Az iPhone/iPad/iPod eszköz akkumulátora lemerült. Csatlakoztatás előtt töltsse fel és kapcsolja be az iPhone/iPad/iPod eszközt.

„NO DISC” (Nincs lemez)

• Nem helyezte be lemezt, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet a rendszer nem tud lejátszani.

„NO PLAY” (Nincs lejátszás)

• Vizsgálja meg a tartalmat. Csak támogatott formátumot lehet lejátszani. (⇒14. oldal)

• Lehet, hogy sérültek az USB eszközön lévő fájlok. Formattálja az USB eszközt, és próbálja meg újra.

• Lehet, hogy a készülékkel van probléma. Kapcsolja ki a készüléket, majd újra be.

• **„NO PRESET” (Nincs előre beprogramozott elem) (PMX82)**

• Nincs előre beprogramozott DAB/DAB+ állomás. Állítson be néhány csatornát.

„NO SIGNAL” (Nincs jel) (PMX82)

• Ez a rádióállomás nem vehető. Ellenőrizze az antennáját.

„DEVICE NO RESPONSE” (Az eszköz nem válaszol)

„HUB NOT SUPPORTED” (A Hub nem támogatott)

„NOT SUPPORTED” (Nem támogatott)

- Olyan iPhone/iPad/iPod eszközt helyezett be, amelyet nem lehet lejátszani.
- Ha az iPhone/iPad/iPod kompatibilis, kapcsolja be, és csatlakoztassa megfelelően.
- Nem támogatott USB eszközt csatlakoztatott.

„PC UNLOCKED” (PC kikapcsolva)

• A „PC” opciót választotta, de nincs PC csatlakoztatva.

„PGM FULL” (Program megtelt)

• Több mint 24 műsorszámot programozott be.

„PLAYERERROR” (Lejátszási hiba)

• Nem támogatott fájlt játszik le. A készülék átugorja ezt a műsorszámot, és következőt játsza le.

„READING” (Olvasás)

- A készülék ellenőrzi a CD lemez információt. Ezután ez az üzenet eltűnik a kijelzőről és a készülék működni kezd.
- DSD fájlok lejátszásakor kis ideig eltarthat a fájl olvasása. Várjon, míg az olvasás befejeződik.

„REMOTE □” (Távvezérlés) (A „□” egy számot jelent.)

• A távvezérlő és ez a készülék különböző kódokat használ. Változtassa meg a kódot a távvezérlőn.
– A „REMOTE 1” (Távvezérlés 1) megjelenésekor nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] és az [1] gombot legalább 4 másodpercig.

– A „REMOTE 2” (Távvezérlés 2) megjelenésekor nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] és a [2] gombot legalább 4 másodpercig.

„SCAN FAILED” (Szkennelés sikertelen) (PMX82)

• Nem vehetők rádióállomások. Ellenőrizze az antennáját, és próbálkozzon a DAB/DAB+ manuális hangolásával.

„USB OVER CURRENT ERROR” (USB túláram hiba)

• Az iPhone/iPad/iPod illetve az USB-eszköz túl sok energiát vesz fel. Távolítsa el az iPhone/iPad/iPod vagy USB eszközt. Kapcsolja ki a rendszert, majd újra be.

„VBR” (Változó bitsebesség)

• A készülék a változó bitsebességű műsorszámok miatt (VBR) nem tudja megjeleníteni a hátralevő játékidőt.

„WAIT” (Várjon)

• Ez az üzenet, például a készülék kikapcsolásakor jelenik meg.

Memória visszaállítása (inicializálás)

Állítsa vissza a memóriát, ha a következő helyzetek lépnek fel:

- A gombok megnyomására a készülék nem reagál.
- Amikor törölni szeretne és vissza kívánja állítani a memória tartalmát.

1 Szüntesse meg a hálózati kábel csatlakozását.

A 2. lépés megkezdése előtt várjon legalább 30 másodpercet.

2 Miközben lenyomva tartja a főegységen a [⏻] I/II gombot, csatlakoztassa újra a hálózati kábelt.

Tartsa lenyomva a [⏻] I/II gombot addig, míg a „-----” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn.

3 Engedje el a [⏻] I/II gombot.

Az összes beállítás visszatér a gyári alapértelmezett állapotba. Néhány elemet a memóriában újból be kell majd állítania.

Távvezérlő kód

Változtassa meg ennek a rendszernek a távvezérlő kódját, ha egy másik Panasonic készülék is reagál ennek a rendszernek a távvezérlőjére.

A kód állítására „REMOTE 2” állásba

1 Nyomja meg a főegységen a [SELECTOR] (Választó) gombot a „CD” opció kiválasztásához.

2 A főegységen nyomja meg, és tartsa lenyomva a [■] gombot, a távvezérlőn pedig a [2] gombot, amíg meg nem jelenik a „REMOTE 2” kijelzés.

3 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az [OK] és a [2] gombot legalább 4 másodpercig.

• A gyári alapértelmezett beállítás a „REMOTE 1” (Távvezérlés 1).

• A „REMOTE 1” (Távvezérlés 1) üzemmód visszaállítása: ismételje meg a fenti lépéseket, de az [1] gombot nyomja meg a távvezérlőn a [2] helyett.

Műszaki adatok

Általános

Hálózati feszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	44 W
Méret (főegység)	(Szé x Ma x Mé) 211 mm x 114 mm x 267 mm
Tömeg (főegység)	Kb. 2,8 kg
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C - +40 °C
Üzemi légnedvesség-tartomány	35% – 80% relatív légnedvesség (páraleszapódás nélkül)

Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban*1,2	0,35 W (kb.)
(Amikor a "BLUETOOTH STANDBY" beállítása "ON")*2	0,45 W (kb.)

Erősítő rész

Effektív kimeneti teljesítmény

Front csatorna	
(mindkét csatornát egyszerre üzemeltetve)	
60 W csatornánként (3 Ω), 1 kHz, 10% THD	
Teljes effektív teljesítmény	120 W

FM rész

Programozható memória	30 állomás
Frekvenciartartomány	87,50 MHz – 108,00 MHz (50 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó	75 Ω (aszimmetrikus)

DAB rész (PMX82)

DAB memória	20 csatorna
Frekvenciasáv (hullámhossz)	
Sáv III	5A - 13F
	(174,928 MHz – 239,200 MHz)

Érzékenység *BER 4x10⁻⁴

Min. követelmény	-98 dBm
DAB külső antenna csatlakozó	F-csatlakozó (75 Ω)

Lemez rész

Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3)

Kioldósófej

Hullámhossz	790 nm (CD)
-------------	-------------

Csatlakozó rész

USB Port	Csatlakozó típus: USB-A
USB port teljesítmény	DC OUT 5 V 2,1 A
USB szabvány	USB 2.0 nagysebességű
Támogatott médiafájl formátum	MP3*3 (*.mp3), AIFF (*.aiff), FLAC (*.flac), WAV (*.wav), AAC (*.m4a), DSD (*.dff/*.dsf)
Támogatott audio formátum	MP3*3/AAC*4
Mintavételezési frekvencia	32/44, 1/48 kHz
Audio szóhossz	16 bit
Csatornaszám	2 csat.
AIFF/FLAC*5/WAV	
Mintavételezési frekvencia	32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz
Audio szóhossz	16 bit/24 bit
Csatornaszám	2 csat.
DSD	2,8 MHz
USB eszköz fájlrendszer	FAT12, FAT16, FAT32
PC IN (EXT-IN)*6	Csatlakozó típus: USB-B
USB szabvány	USB 2.0 nagysebességű
USB audio osztály specifikáció	USB Audio Class 2.0, aszinkron mód

Támogatott audio formátum	LPCM
Mintavételezési frekvencia	32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz
Audio szóhossz	16 bit/24 bit
Csatornaszám	2 csat.
DSD	2,8 MHz
Fejhallgató	Sztereó, 3,5 mm dugasz
AUX IN (EXT-IN)	Tűs csatlakozó

Hangsugárzó rész

Hangszóró(k)

Mélyszórázó	14 cm-es kónuszos, 1 db
Magasszórázó	1,9 cm-es kupola rendszerű, 1 db
Szuper magas hangsugárzó	1,5 cm-es piezós rendszerű, 1 db

Impedancia

Méret (Szé x Ma x Mé)	161 mm x 238 mm x 262 mm
Tömeg	Kb. 2,6 kg

Bluetooth® rész

Verzió	Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Osztály	Class 2
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP
Frekvenciasáv	2.4 GHz-es sáv FH-SS
Hatótávolság	10 m látótávolság
Támogatott kodek	AAC, SBC

Megjegyzés:

- A műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak. A tömeg és a méretek értékei közelítőek.
- A teljes harmonikus torzítás digitális spektrum analízissel határozható meg.

*1: A "BLUETOOTH STANDBY" beállítása: "OFF".

*2: Nem csatlakozik eszköz az USB porthoz, mielőtt készenléti állapotba kapcsol.

*3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 audio dekódoló technológia

*4: Csak az AAC-LC profil a támogatott.

*5: A nem tömörített FLAC fájlok esetleg nem működnek megfelelően. Az 1152 – 4096 blokkméret támogatása.

*6: USB-DAB port

FLAC dekóder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008,2009 Josh Coalson


A módosított vagy a módosítás nélküli program és a bináris formula ismételt szétosztása engedélyezett, hogy a következő feltételeknek eleget tegyen:

- A programkód szétosztásánál a fenti szerzői jogra utaló megjegyzést be kell tartani, ez a feltételek és a következő lemondó nyilatkozatok listája.

- A bináris formula szétosztásánál a fenti szerzői jogra utaló megjegyzést be kell tartani, ez a feltételek és a következő lemondó nyilatkozatok listája.

- Hozzájárulás nélkül sem a Xiph.org. Foundation nevével, vagy azok forgalmazóinak a nevével, sem a szoftverből származtatott termékek reklámzását előzetes írásos engedély nélkül nem lehet használni.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, ÉS SEM-MILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA – BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSÁGOT – NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉT, ADATVESZTÉST, ELMA-RADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁR-HOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLTÉVEL – AKÁR SZERZŐDÉSBEN, AKÁR OKOZOTT KÁRBAN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.

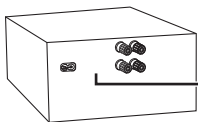

(A termék hátulja)



Panasonic termék

Panasonic termék

Kérjük, őrizze meg a fizetési bizonylatot.

E termékre vonatkozó jótállási feltételek és információk

elérhetőek a www.panasonic.com/hu oldalon,

illetve az alábbi telefonszámon:

+36 40 201 006 - Helyi hívásnak megfelelő díjazásért

hívható kék szám.

Gyártó:

Panasonic Corporation

Kadoma, Osaka, Japán

Európai importőr:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

EU



Panasonic Corporation

Weboldal: <http://www.panasonic.com>

(Hu)